

Gebruikershandleiding Nokia 1616/1800

Toetsen en onderdelen



- | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------------------|
| 1 | Luistergedeelte | 5 | Navi™-toets (bladertoets) |
| 2 | Scherm | 6 | Beltoets |
| 3 | Einde / Aan/uit-toets | 7 | Selectietoetsen |
| 4 | Toetsenbord | 8 | Microfoon |

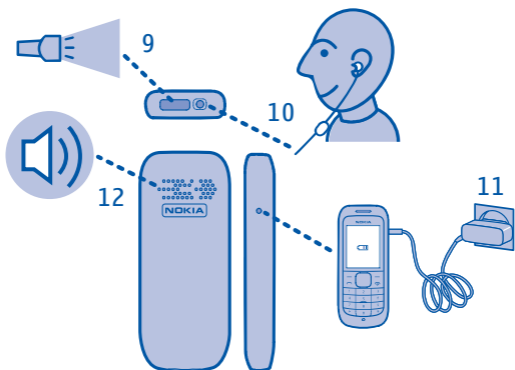

- 9 Zaklamp
- 10 Hoofdtelefoonaansluiting
- 11 Laderaansluiting
- 12 Luidspreker

U moet mogelijk de headset afzonderlijk kopen.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen




1 Plaats uw vinger in de ruimte en til de achtercover op.



4 Lijn de contactpunten uit.

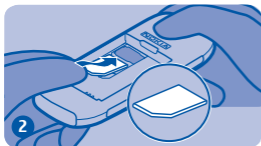


2 Schuif de SIM-kaart onder het metalen onderdeel.

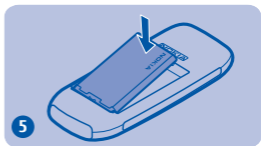

5 Duw de batterij naar binnen.




3 Zorg ervoor dat het plastic klepje de SIM-kaart op zijn plaats houdt.

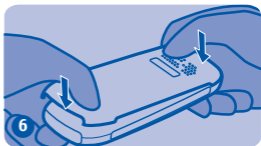

6 Druk de achtercover op zijn plaats.


De batterij opladen

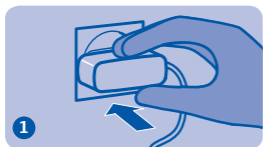

1 Sluit de lader aan op een stopcontact.



2 Sluit de lader aan op de telefoon.

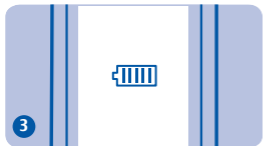

3 De telefoon geeft aan volledig opgeladen te zijn. U kunt de telefoon gebruiken terwijl het bezig is met opladen.

Inschakelen



1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt .



2 Druk omhoog of omlaag om het uur in te stellen. U kunt ook op de cijfertoetsen drukken.




3 Druk naar rechts en druk vervolgens omhoog of omlaag om de minuten in te stellen. Druk op **OK**.

Het toetsenblok vergrendelen of



4 De tijd wordt gewijzigd.

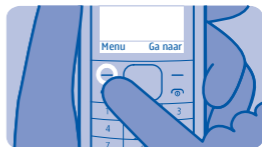

Gebruik de toetsenblokvergrendeling om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt.



5 Druk omhoog of omlaag om de datum in te stellen. Druk op **OK**.



1 Druk op **Menu** en druk vervolgens snel op *****.



6 De telefoon is klaar voor gebruik.



2 Het toetsenblok wordt vergrendeld. Als u het toetsenblok wilt ontgrendelen, herhaalt u stap 1.

Uw telefoon verkennen



Als u de beschikbare functies wilt zien, drukt u op **Menu**.



Als u een item wilt selecteren, drukt u op **Selecteren**.



Als u naar een functie wilt gaan, drukt u de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.




Druk op **Terug** om terug te keren naar de vorige weergave.



Druk op **Selecteren** om de functie te selecteren.



Als u wilt terugkeren naar het startscherm, drukt u op .


Een oproep plaatsen of beantwoorden



Plaats een oproep voor een nummer wat u hebt.



De telefoon van een vriend gaat over.

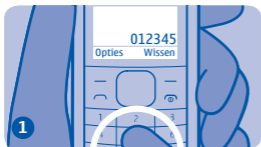

Voer het telefoonnummer in.



Druk op  om te beantwoorden.



Druk op .




U kunt genieten van het chatten met uw vrienden. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Het volume wijzigen



Is het volume te hoog tijdens een oproep of wanneer u naar de radio luistert?

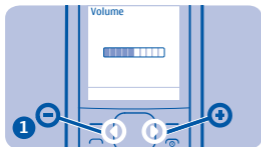

Druk links voor zachter of rechts voor harder.




Beter.

De luidspreker gebruiken



Anderen in de kamer kunnen meeluisteren met een oproep.

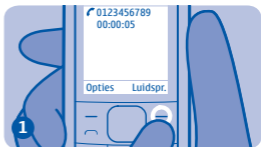

Druk tijdens een oproep op **Luidspr.**



Leg de telefoon op een tafel.

De headset gebruiken




U kunt handsfree een oproep plaatsen met een headset.

Uitschakelen




Als u de batterij wilt sparen, schakelt u de telefoon uit.

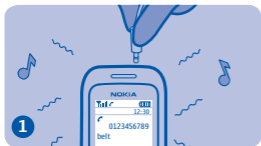

Sluit een headset aan.



Houd de aan/uit-toets ingedrukt .

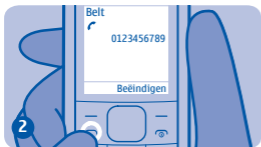

Plaats een oproep.



De telefoon wordt uitgeschakeld.


Een naam en nummer opslaan



Voeg het nummer van een vriend toe aan uw telefoon.



Voer een naam in.

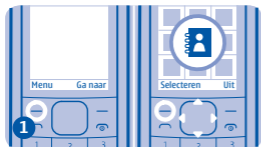

Druk op **Menu**. Selecteer **Contacten**.



Druk op **OK**.



Selecteer **Contact toevoegen**.



Voer het telefoonnummer in.

Nummers in vijf aparte telefoonboeken opslaan




Druk op **OK**.




Sla contacten in het telefoongeheugen op als u aparte telefoonboeken wilt gebruiken.



Ga naar een foto en druk op **Gebruiken**.

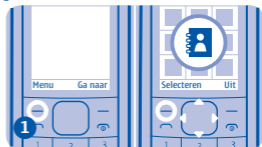

Druk op **Menu**. Selecteer **Contacten**.

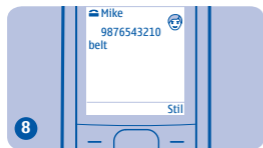

Wanneer u een oproep ontvangt, worden de naam, het nummer en de foto weergegeven.



Selecteer **Instellingen**.



Selecteer **Actief geheugen** > **Telefoon** om het telefoongeheugen te gebruiken.



Selecteer **Multi-telef.boek**.



Selecteer **Multi-telefoonboek**.




Multi-telefoonboek is klaar voor gebruik.



Selecteer **Telefoonboekstijl**.



Selecteer **Huidig telefoonboek**.

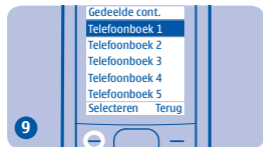

Selecteer een telefoonboek.



Selecteer een contact.



Het telefoonboek is ingesteld als het huidige telefoonboek.



Markeer een telefoonboek en druk op **OK**.



Als u een contact wilt toevoegen, selecteert u **Contacten beheren**.



Sla de wijzigingen op. Herhaal de stappen 12 tot 14 als u meer contacten wilt opslaan.

De beltoon wijzigen



Selecteer **Naam telefoonboeken wijzigen** en een telefoonboek.




Druk op **Menu**. Selecteer **Instellingen**.




Geef een naam op en druk op . De naam van het telefoonboek wordt gewijzigd.



Selecteer **Toon- instellingen**.

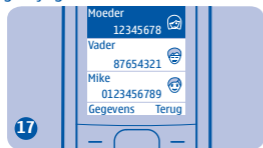

Als u het telefoonboek snel wilt zien, drukt u op  en druk vervolgens omlaag.

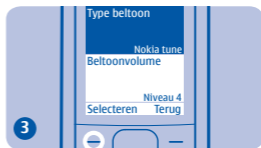


Selecteer **Type beltoon**.

Zaklamp



Als u naar het geluid van een beltoon wilt luisteren, gaat u naar de beltoon.

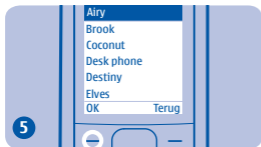

Druk op **OK**.




De beltoon wordt geselecteerd.



Gebruik de zaklamp als u meer licht nodig hebt. Zie iii) in Algemene informatie.



Druk tweemaal omhoog als u de zaklamp wilt gebruiken.

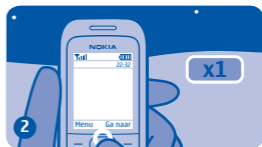

Druk eenmaal als u de zaklamp wilt uitschakelen.

Berichten verzenden en ontvangen



Druk op **Menu**. Selecteer **Berichten**.




Druk op **Opties** en selecteer **Verzenden**. Zie i) in Algemene informatie.



Selecteer **Bericht schrijven**.



Voer een telefoonnummer in. Druk op **OK**.

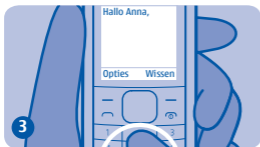

Druk op de toetsen om uw bericht te schrijven.



Het bericht is verzonden.

Tekst schrijven



Als u een bericht wilt lezen, drukt u op **Toon**.



Druk omlaag om de rest van het bericht weer te geven.

Druk meerdere malen op een toets, totdat de letter wordt weergegeven.

De taal voor het schrijven wijzigen: druk op **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon- instellingen** > **Taal** de taal en **OK**. Zie iv) in Algemene informatie.

Een spatie invoegen: druk op **0**.

Een woord wijzigen: Druk meerdere malen op *, totdat het woord wordt weergegeven.

Een cijfer invoeren: houd de cijfertoets ingedrukt.

Een speciaal teken invoegen: houd * ingedrukt.

De tekstinvoermethode wijzigen: druk meerdere malen op #.

De tekstvoorspelling gebruiken: druk op **Opties** > **Woordenboek** en de taal. Druk voor elke letter op een toets. Druk op **0** wanneer het woord wordt weergegeven. Begin met het schrijven van het volgende woord.

Het gebruik van tekstvoorspelling stoppen: druk op **Opties** >



**Woordenboek > Woordenboek
uit.**

Een alarm instellen



Gebruik uw telefoon als een alarmklok om u te wekken.




Druk omhoog of omlaag om het uur in te stellen.



Druk op **Menu**. Selecteer **Klok**.



Druk naar rechts en vervolgens omhoog of omlaag om de minuten in te stellen.

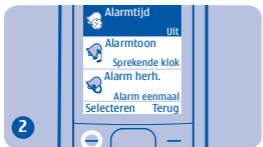

Selecteer **Alarmtijd**.



Druk op **OK**.

Een herinnering instellen




Het alarm is klaar voor gebruik.



Stel een herinnering in om uw vrienden te ontmoeten.



Er gaat een alarm af op de ingestelde tijd. Druk op **Stop**.

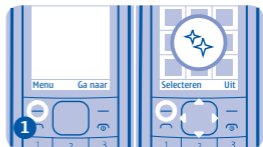

Druk op **Menu**. Selecteer **Extra's**.



Selecteer **Kalender**.



3 Ga naar de datum en druk op **Opties**.



6 Selecteer **Alarm aan** om een alarm in te stellen.



4 Selecteer **Herinnering toev.**.



7 Druk omhoog of omlaag om het uur en de minuten in te stellen.



5 Geef een naam op voor de herinnering.



8 Druk op **OK**. Het alarm is klaar voor gebruik.

Naar de radio luisteren



Gebruik uw telefoon om naar de radio te luisteren. Zie ij) in Algemene informatie.



Sluit een headset aan. De kabel van de headset werkt als de radioantenne.



Druk op **Menu**. Selecteer **Radio**. De radio staat aan.



Druk op **Opties** en selecteer **Autom. afstemmen** als u radiozenders wilt zoeken.



Druk omlaag om de volgende zender te selecteren.



Druk op **OK** als u de zender wilt opslaan.



6 Geef een naam op voor de zender en druk op **OK**.




9 Als de radio wilt sluiten, drukt u op **Opties** en selecteert u **Uitzetten**.



7 Selecteer een lege zender. Herhaal de stappen 3 tot 7 als u meer zenders wilt opslaan.



Tip: Word wakker met de radio. Druk op **Opties** en selecteer **Klokradio**.

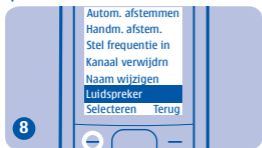

8 Als de luidspreker wilt gebruiken, drukt u op **Opties** en selecteert u **Luidspreker**.


Rekenmachine




Gebruik uw telefoon om een berekening te maken.



Druk op de toetsen om getallen in te voeren.

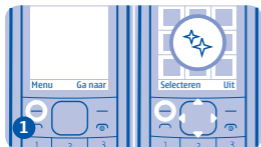


Druk op **Menu**. Selecteer **Extra's**.

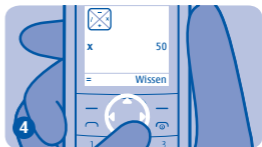

Gebruik de bladertoets om een functie te veranderen.



Selecteer **Reken- machine**.

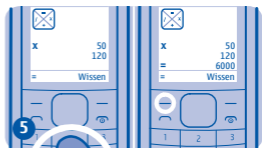

Voer het tweede getal in en druk op =.

Algemene informatie

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



GEHOORSCHADE VOORKOMEN

Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Verwijderen van de batterij

Schakel het apparaat uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Product- en veiligheidsinformatie

Funciespecifieke instructies

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

i) U kunt SMS-berichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider brengt hiervoor kosten in rekening.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in

beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

ii) Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

iii) Schijn de zaklamp niet in iemands ogen.

iv) Het verzenden en ontvangen van berichten is in sommige landen een netwerkdienst. Neem contact op met de serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid. Verzend berichten alleen naar apparaten die de geselecteerde taal ondersteunen.

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een (E)GSM 900 en 1800 MHz-netwerken. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.

- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden

afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op www.nokia.com/ecoprofile.

Batterijen en opladers

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-5CB batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-3 . Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen

batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metaal voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie **Een alarmnummer kiezen**

1. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Zorg ervoor dat het profiel Offline of Vlucht van het apparaat niet is ingeschakeld.
3. Druk meerdere malen op de eindetoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.

4. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.

5. Druk op de beltoets.

6. Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



Belangrijk: Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit

wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoer



Waarschuwing: Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet

wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 2,2 centimeter (RH-125) of 1,5 centimeter (RM-653) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer

informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele apparaten kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar

explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR) Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over

tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,16 W/kg (RH-125) of 1,18 W/kg (RM-653) .

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RH-125/RM-653 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de



conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gedeeltelijke of gehele inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht,

wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.